


AWG (Gauge) till mm²

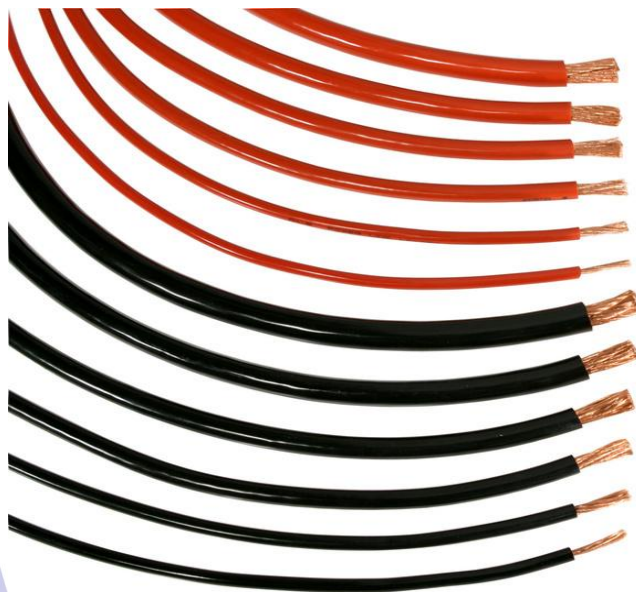

Omvandlingstabell

AWG (Gauge)		AWG (Gauge)	
4/0	107 mm ²	7	10 mm ²
3/0	85 mm ²	8	8 mm ²
2/0	68 mm ²	9	6,8 mm ²
1/0	54 mm ²	10	5,5 mm ²
1	42 mm ²	11	4,2 mm ²
2	33 mm ²	12	3,5 mm ²
3	27 mm ²	13	2,7 mm ²
4	21 mm ²	14	2,1 mm ²
5	16 mm ²	15	1,65 mm ²
6	13 mm ²	16	1,5 mm ²

Tänk på att detta är generella installationstips och stämmer inte alltid överens med alla produkter på marknaden, läs därför alltid dina bruksanvisningar och följ alltid dessa före alla andra installationstips.

Blekinge Bilradio kan inte hållas ansvarig för dessa installationstips.

Copyright © Blekinge Bilradio 2010.

Allt innehåll på denna internetsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.